




Bedienungsanleitung für den Betreiber

# Öl-Brennwertkessel **Olio Condens 8800i F**

OC8800i F 19 | OC8800i F 25

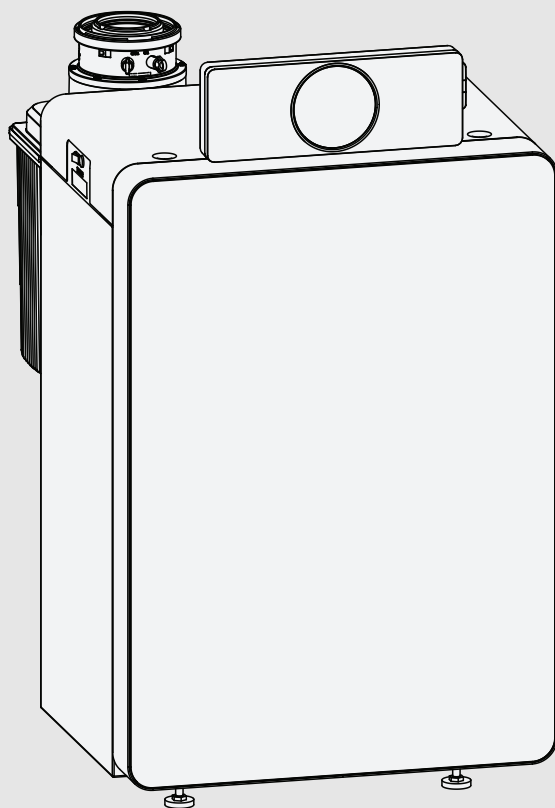

## Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                        |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Symbolerklärung und Sicherheitshinweise</b>                         | <b>2</b>  |
| 1.1      | Symbolerklärung                                                        | 2         |
| 1.2      | Allgemeine Sicherheitshinweise                                         | 3         |
| 1.2.1    | Bestimmungsgemäße Verwendung                                           | 3         |
| <b>2</b> | <b>Angaben zum Produkt</b>                                             | <b>4</b>  |
| 2.1      | Konformitätserklärung                                                  | 4         |
| 2.2      | Qualität des Heizwassers                                               | 4         |
| 2.3      | Zulässige Brennstoffe                                                  | 4         |
| 2.4      | Produktübersicht                                                       | 5         |
| 2.4.1    | Bedienfeld UI800                                                       | 5         |
| <b>3</b> | <b>Inbetriebnahme</b>                                                  | <b>6</b>  |
| 3.1      | Betriebsdruck prüfen, Heizwasser nachfüllen und entlüften              | 6         |
| 3.1.1    | Heizwasser nachfüllen und entlüften                                    | 6         |
| 3.2      | Betriebsdruck der Heizung kontrollieren                                | 6         |
| 3.3      | Heizungsanlage betriebsbereit stellen                                  | 6         |
| 3.4      | Kommunikationsmodul (optionales Zubehör) montieren/demontieren         | 7         |
| 3.5      | Heizkessel ein- oder ausschalten                                       | 7         |
| 3.6      | Bedienung                                                              | 7         |
| 3.6.1    | Einstellungen am Bedienfeld UI800                                      | 7         |
| 3.6.2    | Bedienfeldübersicht                                                    | 7         |
| 3.6.3    | Symbole im Display                                                     | 8         |
| 3.6.4    | Bedienung des Menüs                                                    | 8         |
| 3.6.5    | Hauptmenü                                                              | 9         |
| 3.6.6    | Übersicht des Menüs (Endbenutzer)                                      | 9         |
| 3.6.7    | Druckanzeige Heizungswasser                                            | 12        |
| 3.6.8    | Vorlauftemperatur einstellen                                           | 12        |
| 3.6.9    | Menü Warmwasser                                                        | 12        |
| 3.6.10   | Einstellungen für Heizung mit Zeitprogramm (Automatikbetrieb) anpassen | 12        |
| 3.6.11   | Thermische Desinfektion                                                | 13        |
| <b>4</b> | <b>Heizungsanlage außer Betrieb nehmen</b>                             | <b>13</b> |
| 4.1      | Heizkessel über das Regelgerät außer Betrieb nehmen                    | 13        |
| 4.2      | Heizungsanlage entleeren                                               | 13        |
| 4.3      | Heizungsanlage im Notfall außer Betrieb nehmen                         | 14        |
| <b>5</b> | <b>Frostschutz einstellen</b>                                          | <b>14</b> |
| <b>6</b> | <b>Inspektion und Wartung</b>                                          | <b>14</b> |
| 6.1      | Warum ist regelmäßige Wartung wichtig?                                 | 14        |
| 6.2      | Reinigung und Pflege                                                   | 14        |
| <b>7</b> | <b>Umweltschutz und Entsorgung</b>                                     | <b>15</b> |
| <b>8</b> | <b>Datenschutzhinweise</b>                                             | <b>15</b> |
| <b>9</b> | <b>Anhang</b>                                                          | <b>16</b> |
| 9.1      | Betriebs- und Störungsanzeigen                                         | 16        |
| 9.1.1    | Störungen zurücksetzen                                                 | 16        |
| 9.1.2    | Verriegelnde Störung zurücksetzen                                      | 16        |
| 9.1.3    | Betriebsanzeigen                                                       | 17        |

## 1 Symbolerklärung und Sicherheitshinweise

### 1.1 Symbolerklärung

#### Warnhinweise

In Warnhinweisen kennzeichnen Signalwörter die Art und Schwere der Folgen, falls die Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt werden.

Folgende Signalwörter sind definiert und können im vorliegenden Dokument verwendet sein:



**GEFAHR** bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten werden.



**WARNUNG** bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten können.



**VORSICHT** bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschäden auftreten können.

#### **HINWEIS**

**HINWEIS** bedeutet, dass Sachschäden auftreten können.

#### Wichtige Informationen



Wichtige Informationen ohne Gefahren für Menschen oder Sachen werden mit dem gezeigten Info-Symbol gekennzeichnet.

#### Weitere Symbole

| Symbol | Bedeutung                                      |
|--------|------------------------------------------------|
| ►      | Handlungsschritt                               |
| →      | Querverweis auf eine andere Stelle im Dokument |
| •      | Aufzählung/Listeneintrag                       |
| –      | Aufzählung/Listeneintrag (2. Ebene)            |

Tab. 1

## 1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

### ⚠ Hinweis für die Zielgruppe

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an den Betreiber der Heizungsanlage.

Die Anweisungen in allen Anleitungen müssen eingehalten werden. Bei Nichtbeachten können Sachschäden und Personenschäden bis hin zur Lebensgefahr entstehen.

- ▶ Bedienungsanleitungen (Wärmeerzeuger, Heizungsregler usw.) vor der Bedienung lesen und aufbewahren.
- ▶ Sicherheits- und Warnhinweise beachten.
- ▶ Wärmeerzeuger nur mit montierter und geschlossener Verkleidung betreiben.

### 1.2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt darf nur zur Erwärmung von Heizwasser und zur Warmwasserbereitung in geschlossenen Warmwasser-Heizungssystemen verwendet werden.

Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Daraus resultierende Schäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

### ⚠ Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke

Zur Vermeidung von Gefährdungen durch elektrische Geräte gelten entsprechend EN 60335-1 folgende Vorgaben:

„Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.“

„Wenn die Netzanschlussleitung beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.“

### ⚠ Aufstellung und Umbau

- ▶ Gerät nur durch einen zugelassenen Heizungsfachbetrieb aufstellen oder umbauen lassen.
- ▶ Abgasführende Teile keinesfalls ändern.
- ▶ Auslauf der Sicherheitsventile keinesfalls verschließen. Während der Aufheizung kann Wasser am Sicherheitsventil des Warmwasserspeichers austreten.

### ⚠ Elektroarbeiten

Elektroarbeiten dürfen nur Fachkräfte für Elektroinstallationen ausführen.

Vor dem Beginn der Elektroarbeiten:

- ▶ Netzspannung allpolig spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- ▶ Spannungsfreiheit feststellen.
- ▶ Vor dem Berühren stromführender Teile: Mindestens fünf Minuten warten, um die Kondensatoren zu entladen.
- ▶ Anschlusspläne weiterer Anlagenteile ebenfalls beachten.

### ⚠ Bei Geräten mit raumluftabhängigem Betrieb:

#### Vergiftungsgefahr durch Abgase bei unzureichender Verbrennungsluftzufuhr

- ▶ Verbrennungsluftzufuhr sicherstellen.
- ▶ Be- und Entlüftungsöffnungen in Türen, Fenstern und Wänden nicht verschließen oder verkleinern.
- ▶ Ausreichende Verbrennungsluftzufuhr auch bei nachträglich eingebauten Geräten sicherstellen z. B. bei Abluftventilatoren sowie Küchenlüftern und Klimageräten mit Abluftführung nach außen.
- ▶ Bei unzureichender Verbrennungsluftzufuhr das Gerät nicht in Betrieb nehmen.

### ⚠ Gefahr bei Abgasgeruch

- ▶ Kessel ausschalten (→ Kapitel 3.5, Seite 7).
- ▶ Fenster und Türen öffnen.
- ▶ Zugelassenen Fachbetrieb benachrichtigen.

### ⚠ Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid

Kohlenmonoxid (CO) ist ein giftiges Gas, das unter Anderem bei der unvollständigen Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Öl, Gas oder Festbrennstoffen entsteht.

Gefahren entstehen, wenn Kohlenmonoxid aufgrund einer Störung oder einer Undichtigkeit aus der Anlage austritt und sich unbemerkt in Innenräumen ansammelt.

Sie können Kohlenmonoxid weder sehen, schmecken noch riechen.

Um Gefahren durch Kohlenmonoxid zu vermeiden:

- ▶ Anlage regelmäßig durch einen zugelassenen Fachbetrieb inspizieren und warten lassen.
- ▶ CO-Melder verwenden, die bei CO-Austritt rechtzeitig alarmieren.
- ▶ Bei Verdacht auf CO-Austritt:
  - Alle Bewohner warnen und das Gebäude sofort verlassen.
  - Zugelassenen Fachbetrieb benachrichtigen.
  - Mängel beseitigen lassen.

### ⚠ Schäden durch Bedienfehler

Bedienfehler können zu Personenschäden und/oder Sachschäden führen.

- ▶ Sicherstellen, dass Kinder das Gerät nicht unbeaufsichtigt bedienen oder damit spielen.
- ▶ Sicherstellen, dass nur Personen Zugang haben, die in der Lage sind, das Gerät sachgerecht zu bedienen.

### ⚠ Gefahr durch explosive und leicht entflammbare Materialien

- ▶ Leicht entflammbare Materialien (Papier, Gardinen, Kleidung, Verdünnung, Farben usw.) nicht in der Nähe des Heizkessels verwenden oder lagern.

### ⚠ Verbrennungs- und Raumluf

Um Korrosion zu vermeiden, die Verbrennungs-/Raumluf von aggressiven Stoffen (z. B. Halogen-Kohlenwasserstoff, die Chlor- oder Fluorverbindungen enthalten) frei halten. Diese können z. B. in Lösungsmitteln, Farben, Klebstoffen, Treibgasen und Haushaltsreinigern enthalten sein.

### ⚠ Gefahr durch Nichtbeachten der eigenen Sicherheit in Notfällen, z. B. bei einem Brand

- ▶ Niemals sich selber in Lebensgefahr bringen. Die eigene Sicherheit geht immer vor.

### ⚠ Inspektion und Wartung

- ▶ **Empfehlung für den Kunden:** Wartungs- und Inspektionsvertrag mit jährlicher Inspektion und bedarfsabhängiger Wartung mit einem zugelassenen Heizungsfachbetrieb abschließen.
- ▶ Der Betreiber ist für die Sicherheit und Umweltverträglichkeit der Heizungsanlage verantwortlich (Bundes-Immissionsschutzgesetz).
- ▶ Nur Originalersatzteile verwenden!

## 2 Angaben zum Produkt

Zur sicheren, wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Nutzung der Heizungsanlage empfehlen wir, die Sicherheitshinweis und die Bedienungsanleitung zu beachten. Diese Anleitung bietet dem Betreiber der Heizungsanlage einen Überblick über die Verwendung und die Bedienung der Heizungsanlage.

### 2.1 Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht in Konstruktion und Betriebsverhalten den europäischen und nationalen Anforderungen.

 Mit der CE-Kennzeichnung wird die Konformität des Produkts mit allen anzuwendenden EU-Rechtsvorschriften erklärt, die das Anbringen dieser Kennzeichnung vorsehen.

Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist im Internet verfügbar: [www.bosch-homecomfort.de](http://www.bosch-homecomfort.de).

### 2.2 Qualität des Heizwassers

Da es kein reines Wasser zur Wärmeübertragung gibt, ist auf die Wasserbeschaffenheit zu achten. Eine schlechte Wasserbeschaffenheit führt in Heizungsanlagen zu Schäden durch Steinbildung und Korrosion.

#### HINWEIS

#### Sachschaden durch ungeeignetes Heizwasser!

Ungeeignetes Heizwasser fördert die Schlamm- und Korrosionsbildung. Dies kann zu Funktionsstörungen und Beschädigung des Wärmetau-

schers führen. Beim Einsatz von sauerstoffdurchlässigen Leitungen, z. B. für Fußbodenheizungen:

- Systemtrennung durch Wärmetauscher vornehmen.

### 2.3 Zulässige Brennstoffe



#### VORSICHT

#### Personen- oder Sachschäden durch unzulässige Brennstoffe!

Unzulässige Brennstoffe schädigen den Heizkessel und können gesundheitsgefährdende Stoffe bilden.

- Nur Brennstoffe verwenden, die vom Hersteller für dieses Produkt freigegeben sind.

#### HINWEIS

#### Sachschaden durch ungeeignetes Heizöl!

Wenn im Rahmen einer Kesselmodernisierung noch Heizöl EL Standard vorrätig sein sollte, ist ein Betrieb mit bis zu 1000 Litern Restmenge möglich. Die Verwendung größerer Mengen kann zu Schäden am Ölbrenner führen.

- Restöl nach der Inbetriebnahme aufbrauchen.
- Nach Aufbrauchen des Restöls Kessel reinigen.
- Anschließend Tank mit Heizöl EL schwefelarm füllen.

| Land                              | Brennstoffe                                                                                                                                                                                                | Bemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deutschland<br>Belgien<br>Italien | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Heizöl EL schwefelarm nach DIN 51603-1 (S &lt; 50 ppm)</li> <li>• Bioheizöl nach DIN SPEC 51603-6</li> <li>• Paraffinisches Heizöl nach DIN TS 51603-8</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Heizkessel darf nur mit den angegebenen Brennstoffen betrieben werden.</li> <li>• Die Anforderungen gemäß Art. 15a BImSchV hinsichtlich Emission und Wirkungsgrad werden erfüllt (Deutschland).</li> <li>• Freigegeben für flüssige Brennstoffe nach DIN 51603-1/-6/-8 und damit auch für zugehörige klimaneutrale Brennstoffe. Neben dem Betrieb mit klassischem Heizöl ist sowohl der Betrieb mit Mischungen mit bis zu 20,9%-Anteil an veresterten Biobrennstoffen (FAME) als auch ein Betrieb mit bis zu 100% paraffinischen Brennstoffen (hydrierte Produkte/grünstrombasierte Produkte) möglich.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Österreich                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Heizöl EL schwefelarm (S &lt; 50 ppm) (Viskosität max. 6,0 mm<sup>2</sup>/s bei 20 °C)</li> </ul>                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Heizkessel darf nur mit dem angegebenen Brennstoff betrieben werden. Die Anforderungen gemäß Art. 15 a B-VG hinsichtlich Emission und Wirkungsgrad werden erfüllt.</li> <li>• Die im 3. Abschnitt, unter Artikel 7 genannten Emissionswerte für Zerstäubungsbrenner für Heizöl extra leicht (CO &lt; 20 mg/MJ, NOx &lt; 6 mg/MJ und Rußzahl ≤ 1) werden nicht überschritten.</li> <li>• Neben dem Betrieb mit klassischem Heizöl ist sowohl der Betrieb mit Mischungen mit bis zu 20,9%-Anteil an veresterten Biobrennstoffen (FAME) als auch ein Betrieb mit bis zu 100% paraffinischen Brennstoffen (hydrierte Produkte/grünstrombasierte Produkte) möglich (in Anlehnung an die DIN 51603-1/-6/-8).</li> </ul>                                                                                                                                                                              |
| Schweiz                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ökoheizöl schwefelarm (S &lt; 50 ppm) (Viskosität max. 6,0 mm<sup>2</sup>/s bei 20 °C)</li> </ul>                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Heizkessel darf nur mit dem angegebenen Brennstoff betrieben werden. Die in der Tabelle „Technische Daten“ angegebenen Leistungen sind Nennleistungen. Im praktischen Betrieb werden einige Werte im Hinblick auf die Einhaltung der LRV-Vorschriften innerhalb des angegebenen Leistungsbereichs teilweise unterschritten.</li> <li>• Der Heizkessel wurde nach den Anforderungen der Luftreinhalteverordnung (LRV, Anhang 4) sowie der Wegleitung für Feuerpolizeivorschriften der VKF geprüft und zugelassen. Die Abgassysteme sind durch VKF geprüft.</li> <li>• Neben dem Betrieb mit klassischem Heizöl ist sowohl der Betrieb mit Mischungen mit bis zu 20,9%-Anteil an veresterten Biobrennstoffen (FAME) als auch ein Betrieb mit bis zu 100% paraffinischen Brennstoffen (hydrierte Produkte/grünstrombasierte Produkte) möglich (in Anlehnung an die DIN 51603-1/-6/-8).</li> </ul> |
| Sonstige Länder                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Heizöl EL schwefelarm (S &lt; 50 ppm) (Viskosität max. 6,0 mm<sup>2</sup>/s bei 20 °C)</li> </ul>                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Heizkessel darf nur mit den angegebenen Brennstoffen betrieben werden.</li> <li>• Neben dem Betrieb mit klassischem Heizöl ist sowohl der Betrieb mit Mischungen mit bis zu 20,9%-Anteil an veresterten Biobrennstoffen (FAME) als auch ein Betrieb mit bis zu 100% paraffinischen Brennstoffen (hydrierte Produkte/grünstrombasierte Produkte) möglich (in Anlehnung an die DIN 51603-1/-6/-8).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Tab. 2 Länderspezifische Brennstoffe und Bemerkungen

## 2.4 Produktübersicht

### Hauptbestandteile des Heizkessels

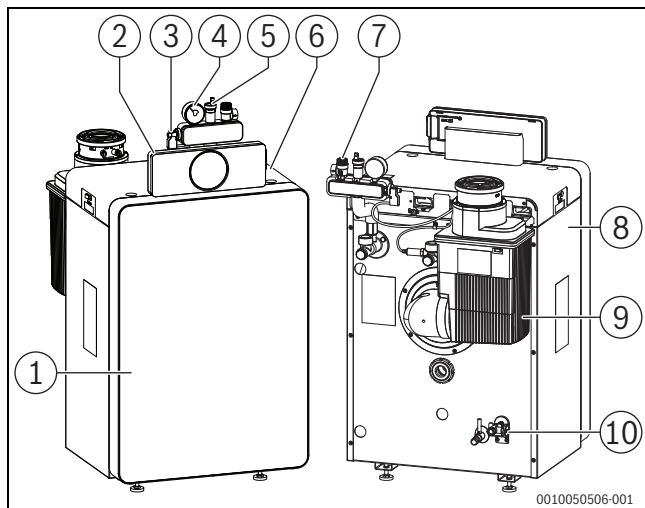


Bild 1 Heizkessel; Darstellung enthält Zubehör

- [1] Kesselvorderwand
- [2] Regelgerät mit Bedienfeld
- [3] Druckschalter (Minimaldruckwächter)
- [4] Manometer
- [5] Automatischer Entlüfter
- [6] Typschild
- [7] Sicherheitsventil
- [8] Verkleidung
- [9] Abgasschalldämpfer
- [10] Öl-Absperrhahn

#### 2.4.1 Bedienfeld UI800

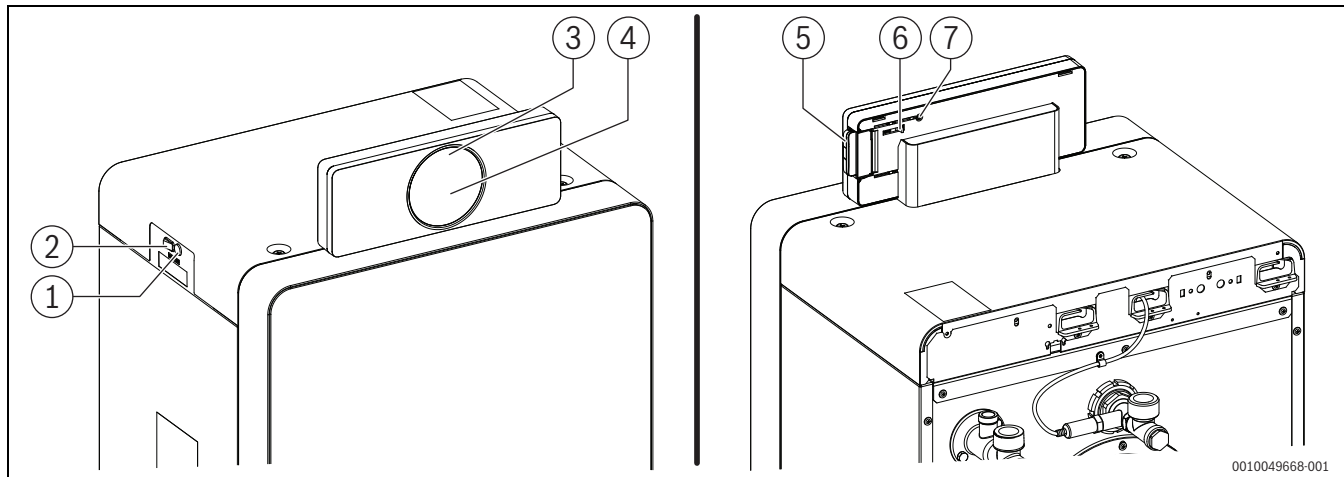


Bild 2 Regelgerät IMX35 mit Bedienfeld UI800

- [1] Gerätesicherung 6,3 A (IMX35)
- [2] Schalter Ein/Aus (IMX35)
- [3] Systemstatus LED
- [4] Bedienfeld UI800
- [5] Steckplatz für Kommunikationsmodul
- [6] Schieber zur Entnahme des Kommunikationsmoduls
- [7] Anschluss für Service-Key (nur für Fachpersonal)

Das Regelgerät IMX35 mit dem Bedienfeld UI800 ermöglicht die Bedienung der Heizungsanlage.

Dazu stehen unter anderem folgende Funktionen zur Verfügung:

- Statusanzeigen für Kessel- und Brennerbetrieb.
- Aktivierung und Deaktivierung des Abgastest/Schornsteinfegerbetrieb.
- Reset von verriegelnden Störungen.

- Kesselblock aus Aluminium mit Wärmeschutz und Ölbrenner. Der Kesselblock überträgt die vom Ölbrenner erzeugte Wärme an das Heizwasser.
- Verkleidung [8] und Verkleidungsvorderwand [1]. Die Verkleidung und die Verkleidungsvorderwand verringern den Energieverlust.
- Regelgerät [2]. Das Regelgerät überwacht und steuert alle elektrischen Bauteile des Heizkessels. Nähere Informationen zur Bedienung → Kapitel 3.6 ab Seite 7.

- Aktivierung/Deaktivierung Notbetrieb (Handbetrieb). Diese und viele weitere Funktionen werden in der separaten technischen Dokumentation zum Bedienfeld UI800 beschrieben.

### 3 Inbetriebnahme

Damit die Heizungsanlage von Ihnen in Betrieb genommen werden kann, müssen Sie Folgendes prüfen:

- Den Wasserdruck der Heizungsanlage
- Ob die Brennstoffzufuhr an der Brennstoff-Hauptabsperreinrichtung geöffnet ist
- Ob der Heizungsnotschalter eingeschaltet ist.

Lassen Sie sich folgende Punkte von Ihrem Fachbetrieb zeigen:

- Wo sich der Füll- und Entleerhahn Ihrer Heizungsanlage befindet?
- Wie Sie Ihre Heizungsanlage entlüften können?

#### 3.1 Betriebsdruck prüfen, Heizwasser nachfüllen und entlüften

Das neu eingefüllte Heizwasser verliert in den ersten Tagen viel Volumen, da es noch stark ausgast. Dadurch bilden sich Luftpolster, die die Funktion des Heizsystems stören.

- ▶ Betriebsdruck bei neuen Heizungsanlagen zunächst täglich prüfen, gegebenenfalls Heizwasser nachfüllen und das Heizsystem und die Heizkörper entlüften.
- ▶ Später den Betriebsdruck monatlich prüfen, gegebenenfalls Heizwasser nachfüllen und das Heizsystem und die Heizkörper entlüften.

##### 3.1.1 Heizwasser nachfüllen und entlüften

Von Ihrem Fachbetrieb zeigen lassen, wo sich bei der Heizungsanlage, außerhalb des Heizkessels, der Füll- und Entleerhahn zum Nachfüllen des Heizwassers befindet.

#### HINWEIS

##### Anlagenschaden durch Temperaturspannungen!

Wenn die Heizungsanlage im warmen Zustand befüllt wird, können Temperaturspannungen Spannungsrisse verursachen. Der Heizkessel wird undicht.

- ▶ Heizungsanlage nur im kalten Zustand befüllen (die Vorlauftemperatur darf maximal 40 °C betragen).

#### HINWEIS

##### Anlagenschaden durch häufiges Nachfüllen!

Wenn Sie häufig Heizwasser auffüllen müssen, kann die Heizungsanlage je nach Wasserbeschaffenheit durch Korrosion und Steinbildung beschädigt werden.

- ▶ Heizungsfachbetrieb fragen, ob das örtliche Wasser unaufbereitet einsetzbar ist oder ob dieses bei Bedarf aufbereitet werden muss.
- ▶ Wenn häufig Ergänzungswasser nachgefüllt werden muss: Heizungsfachbetrieb benachrichtigen.
- ▶ Schlauch am Wasserhahn anschließen. Mit Wasser gefüllten Schlauch auf die Schlauchtülle des Füll- und Entleerhahnes aufstecken und mit Schlauchschelle sichern.
- ▶ Füll- und Entleerhahn öffnen.  
Heizungsanlage langsam befüllen. Dabei Druckanzeige (Manometer) beachten.

#### HINWEIS

**Der Minimaldruckwächter ist nicht zur Entlüftung der Heizungsanlage geeignet!**



Der Mindestdruck einer kalten Heizungsanlage beträgt 1 bar. Der Maximaldruck darf bei höchster Kesseltemperatur 3 bar nicht überschreiten (Sicherheitsventil öffnet). Wir empfehlen einen Betriebsdruck von ca. 1,75 bar (Richtwert).

- ▶ Wenn der gewünschte Betriebsdruck von 1,75 bar erreicht ist, Wasserhahn und Füll- und Entleerhahn schließen.
- ▶ Heizungsanlage über die Entlüftungsventile an den Heizkörpern entlüften.
- ▶ Wenn der Betriebsdruck durch das Entlüften abfällt (siehe Einstellung roter Zeiger am Manometer → Bild 3, Seite 6), muss Wasser nachgefüllt werden.
- ▶ Schlauch vom Füll- und Entleerhahn lösen.



Der Heizkessel ist mit einem Minimaldruckwächter als Wassermangelsicherung ausgerüstet. Der Minimaldruckwächter ist an der Anschlussklemme SI Sicherheitskomponente des Regelgeräts angeschlossen. Er schaltet die Heizungsanlage bei einem Druck von < 0,4 bar ab und bei einem Druck von > 0,8 bar wieder ein. Wenn nach dem Einschalten der Heizungsanlage (→ Kapitel 3, Seite 6) der Betriebsdruck zu niedrig ist, erscheint die Störungsanzeige 7P 549 im Display.

#### 3.2 Betriebsdruck der Heizung kontrollieren

Die Betriebsdruck-Anzeige (Zubehör) ist Teil der Anlage außerhalb des Heizkessels.

Der Manometerzeiger [2] zeigt den Betriebsdruck der Heizungsanlage an. Ihr zugelassener Fachbetrieb hat den Betriebsdruck so eingestellt, dass der Manometerzeiger [2] innerhalb der grünen Markierung [3] liegt. Die grüne Markierung kennzeichnet den Betriebsbereich des Betriebsdrucks, der rote Zeiger [1] dessen Untergrenze.

Heizungsanlage betriebsbereit halten:

- ▶ Betriebsdruck regelmäßig kontrollieren.
  - Der Manometerzeiger [2] muss oberhalb des roten Zeigers [1] innerhalb der grünen Markierung [3] sein.

Wenn der Manometerzeiger unterhalb des roten Zeigers ist:

- ▶ Heizwasser nachfüllen.

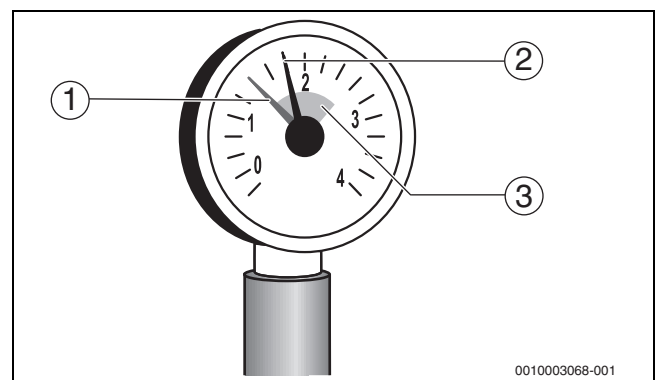


Bild 3 Manometer

- [1] Roter Zeiger
- [2] Manometerzeiger
- [3] Grüne Markierung

#### 3.3 Heizungsanlage betriebsbereit stellen

- ▶ Brennstoffzufuhr am Hauptabsperrhahn öffnen.
- ▶ Heizungsnotschalter (wenn vorhanden) und/oder die entsprechende Haussicherung einschalten.

### 3.4 Kommunikationsmodul (optionales Zubehör) montieren/demontieren



Das Kommunikationsmodul ermöglicht zusätzliche Funktionen des Geräts (→ Installations- und Bedienungsanleitung des Kommunikationsmoduls).

#### Montieren

- Klappe seitlich am Bedienfeld öffnen.
- Kommunikationsmodul bis Anschlag in den Einschubschacht einstecken.

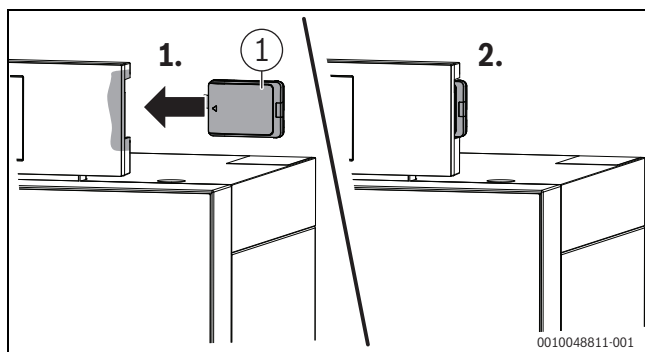


Bild 4 Kommunikationsmodul montieren

[1] Kommunikationsmodul

#### Demontieren

- Kommunikationsmodul mit Hilfe des Schiebers (Rückseite des Bedienfeldes) aus dem Einschubschacht heraus schieben.

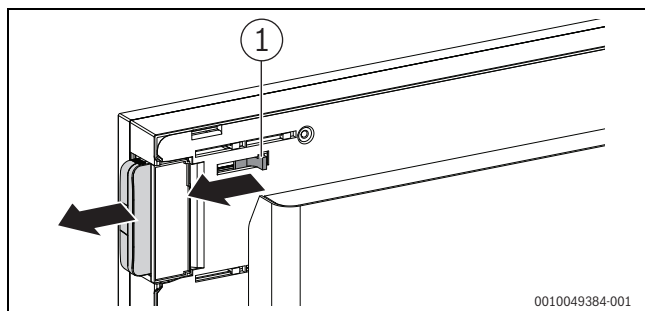


Bild 5 Kommunikationsmodul montieren

[1] Schieber zur Entnahme des Kommunikationsmoduls

### 3.5 Heizkessel ein- oder ausschalten

- Heizkessel am Ein/Aus-Schalter [1] einschalten.  
Das Display leuchtet und zeigt nach kurzer Zeit die Kesseltemperatur an.

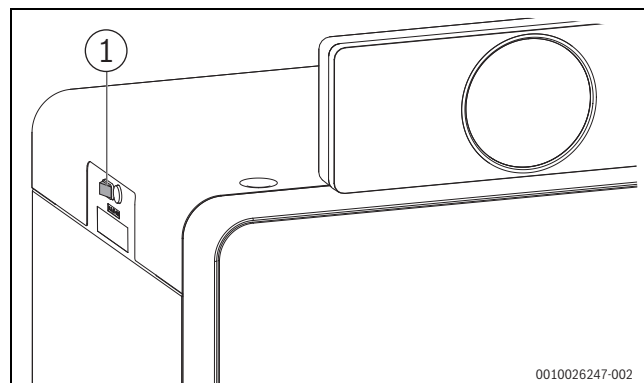


Bild 6 Ein-/Ausschalten

[1] Ein/Aus-Schalter

### 3.6 Bedienung

#### 3.6.1 Einstellungen am Bedienfeld UI800

- Bedienungsanleitung des Bedienfeldes UI800 beachten.

Die Bedienungsanleitung des Bedienfeldes liefert unter anderem folgenden Informationen:

- Betriebsart und Heizkurve bei Außentemperaturgeführten Regelungen einstellen
- Raumtemperatur einstellen
- Wirtschaftlich heizen

#### 3.6.2 Bedienfeldübersicht

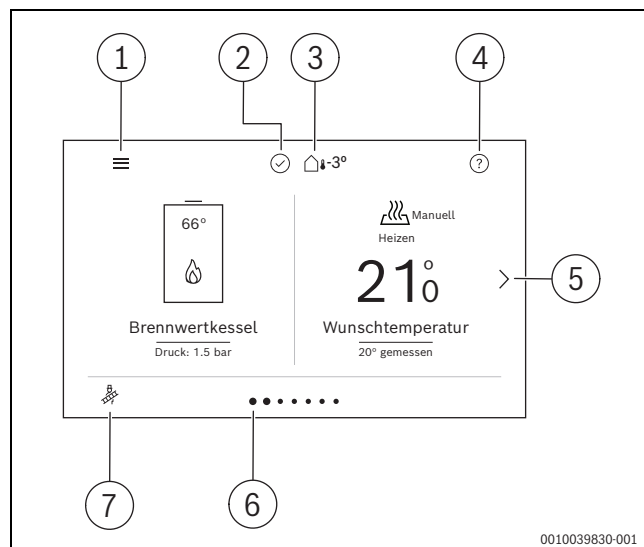


Bild 7 Bedienfeld

- [1] Allgemeine Einstellungen
- [2] Systemstatus
- [3] Aktuelle Außentemperatur
- [4] Hilfe
- [5] Nächste Seite
- [6] Aktuelle Seite
- [7] Schornsteinfegerbetrieb

### 3.6.3 Symbole im Display



Abhängig von der Heizungsanlage und den installierten Komponenten werden nicht alle Symbole angezeigt.

| Symbol                                                                              | Erläuterung                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    | Absenkbetrieb                                                                     |
|    | Abtaufunktion aktiv                                                               |
|    | Abwesend                                                                          |
|    | Allgemeine Einstellungen                                                          |
|    | Anwesend                                                                          |
|    | Außentemperatur                                                                   |
|    | Betriebsdruck                                                                     |
|    | Blockiert (z.B. durch externe Regelung)                                           |
|    | Brenner aus                                                                       |
|    | Brenner ein                                                                       |
|    | Bypass                                                                            |
|    | Demo-Betrieb                                                                      |
|    | Display-Reinigung                                                                 |
|    | Einschlafen                                                                       |
|   | Einstellungen im Konfigurationsassistenten, die bearbeitet und gespeichert wurden |
|  | Einstellungen im Konfigurationsassistenten, die zu bearbeiten sind                |
|  | Element hinzufügen (Solar-Domäne, Frischwassersystem)                             |
|  | Energie                                                                           |
|  | Externe Wärmeanforderung                                                          |
|  | Funkverbindung                                                                    |
|  | Fußbodenheizung                                                                   |
|  | Fußbodenheizung deaktiviert (systemweit)                                          |
|  | Heizen                                                                            |
|  | Heizen deaktiviert (systemweit)                                                   |
|  | Hilfe                                                                             |
|  | Home (zurück zum Hauptbildschirm)                                                 |
|  | Intensiv                                                                          |
|  | Internetverbindung                                                                |
|  | Kamin                                                                             |
|  | Leistungswächter aktiv (Hybridsystem)                                             |
|  | Löschen einer Stelle bei einer Eingabe                                            |
|  | Lüftung                                                                           |
|  | Monitordaten                                                                      |
|  | Notbetrieb                                                                        |
|  | Party                                                                             |
|  | Schaltpunkt löschen                                                               |
|  | Schließen (z.B. einer Meldung)                                                    |
|  | Schornsteinfegerbetrieb                                                           |
|  | Schornsteinfegerbetrieb nicht möglich                                             |

| Symbol                                                                              | Erläuterung                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|    | Service-Ebene                                                     |
|    | Smart Grid                                                        |
|    | Solar / Zeitprogramm: Heizen                                      |
|    | Solar-Kollektor                                                   |
|    | Solarpumpe aus                                                    |
|    | Solarpumpe läuft                                                  |
|    | Störungsmeldung oder Wartungsanzeige (mögliche Farben: gelb, rot) |
|    | System Status OK                                                  |
|    | Tastatureingabe                                                   |
|    | Tastensperre aus                                                  |
|    | Tastensperre (Kindersicherung)                                    |
|    | Umbenennen (z. B. von Heizkreisen, Zeitprogrammen)                |
|    | Unterbrechung durch Energieversorger (EVU-Sperre aktiv)           |
|    | Urlaubsfunktion                                                   |
|    | Verlassen der Service-Ebene                                       |
|    | Warmwasser                                                        |
|    | Warmwasser deaktiviert (systemweit)                               |
|    | Warmwasserniveau: Komfort                                         |
|   | Warmwasserniveau: Reduziert                                       |
|  | WLAN                                                              |
|  | Zeitprogramm kopieren                                             |
|  | Zurück                                                            |
|  | Zusätzlicher Wärmeerzeuger                                        |

Tab. 3 Symbole im Display

### 3.6.4 Bedienung des Menüs

#### Menü Allgemeine Einstellungen öffnen und schließen

- Um das Menü Allgemeine Einstellungen zu öffnen, auf  tippen.
- Um das Menü Allgemeine Einstellungen zu verlassen, auf  tippen.

#### -oder-

- Auf  tippen.

#### Durch das Menü bewegen

- Um ein Menü oder einen Menüpunkt zu markieren, nach oben oder nach unten scrollen und die gewünschte Option wählen.  
Das Menü oder der Menüpunkt wird angezeigt.
- Um zur übergeordneten Menüebene zu wechseln, auf  tippen.

#### Einstellwerte ändern

- Auf den gewünschten Menüpunkt drücken.
- Die Werte wie gewünscht einstellen.
- Bestätigen.  
Der neue Wert ist gespeichert.

#### Automatisches Speichern von Werten

- Auf  tippen.  
Der neue Wert wird automatisch gespeichert.

#### Hilfe anzeigen

- Auf  tippen.  
Eine Erklärung wird angezeigt.

### 3.6.5 Hauptmenü

Um durch das Hauptmenü zu navigieren, die Pfeile auf der linken und rechten Seite des Displays drücken (an den Endpositionen des Menüs verschwinden die Pfeile).

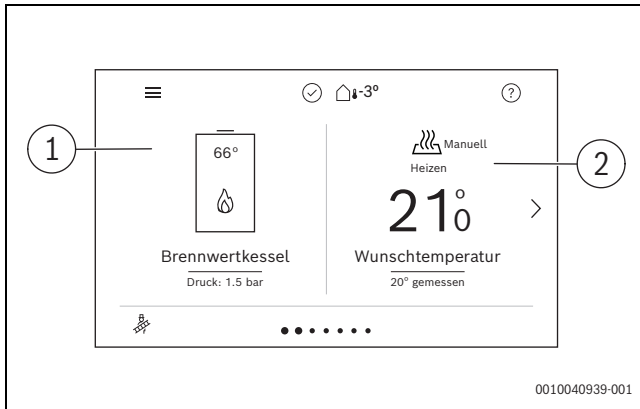


Bild 8 Erste Seite des Hauptmenüs

| Position | Menü            | Beschreibung                                                             |
|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Systemübersicht | Anzeigen und Einstellen der wichtigsten Systemparameter                  |
| 2        | Heizung         | Raum-Solltemperatur, Betriebsart und erweiterte Einstellungen einstellen |

Tab. 4 Legende der ersten Seite des Hauptmenüs

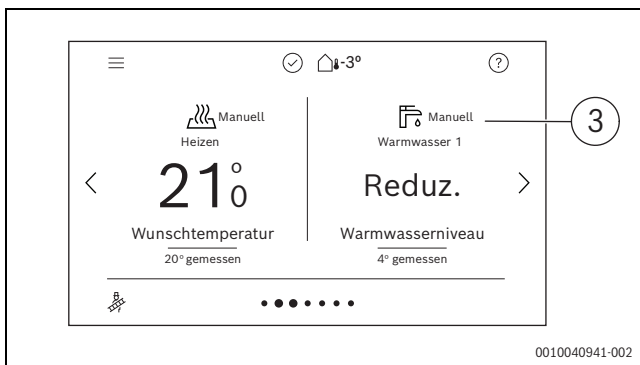


Bild 9 Zweite Seite des Hauptmenüs

| Position | Menü       | Beschreibung                                                              |
|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 3        | Warmwasser | Warmwassertemperatur, Betriebsart und erweiterte Einstellungen einstellen |

Tab. 5 Legende der zweiten Seite des Hauptmenüs

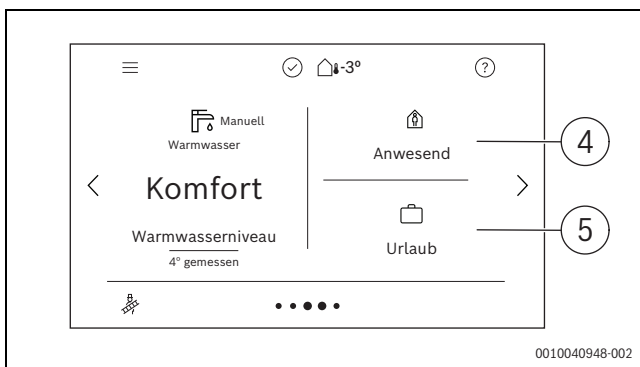


Bild 10 Dritte Seite des Hauptmenüs

| Position | Menü     | Beschreibung                                              |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------|
| 4        | Anwesend | Anwesenheitsstatus einstellen                             |
| 5        | Urlaub   | Optionen für die Urlaubsfunktion einstellen <sup>1)</sup> |

1) Bei mehreren Heizkreisen werden diese rechts neben diesem Heizkreis separat angezeigt.

Tab. 6 Legende der dritten Seite des Hauptmenüs

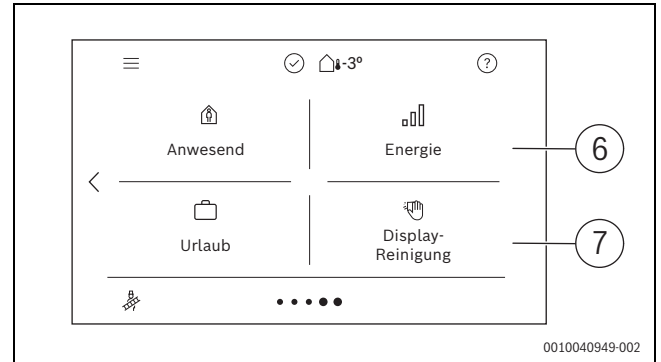


Bild 11 Vierte Seite des Hauptmenüs

| Position | Menü              | Beschreibung                                                        |
|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 6        | Energie           | Energie- und Effizienzstatistiken                                   |
| 7        | Display-Reinigung | Display 15 Sekunden lang sperren zum sicheren Reinigen des Displays |

Tab. 7 Legende der vierten Seite des Hauptmenüs

### 3.6.6 Übersicht des Menüs (Endbenutzer)

Die Menüpunkte entsprechen der unten aufgelisteten Reihenfolge. Voreinstellungen ab Werk sind hervorgehoben.



Abhängig von der Heizungsanlage und den installierten Komponenten werden nicht alle Menüs angezeigt.

### Menü Systemübersicht




Bild 12 Symbol Systemübersicht im Hauptmenü

| Systemübersicht                                     |
|-----------------------------------------------------|
| Datum                                               |
| Uhrzeit                                             |
| Funkverbindung / WLAN Netzwerk / Internetverbindung |
| Außentemperatur                                     |
| Betriebsdruck                                       |
| Vorlauftemperatur                                   |
| Rücklauftemperatur                                  |
| Temperatur Warmwasser                               |
| Mehr...                                             |

Tab. 8 Übersicht des Menüs Systemübersicht im Hauptmenü

| Mehr...                                     |
|---------------------------------------------|
| Einstellungen                               |
| Heizbetrieb einschalten: <b>Ja</b>   Nein   |
| Max. Vorlauftemperatur: 30 ... 65 ... 82 °C |
| WW-Bereitung einschalten: <b>Ja</b>   Nein  |
| Info                                        |
| Brennerstarts                               |
| Brennerlaufzeit                             |
| Gesamtlaufzeit                              |
| Betriebs-Code                               |

Tab. 9 Übersicht des Erweiterten Menüs unter Systemübersicht im Hauptmenü

### Menü Heizen




Bild 13 Symbol Heizen im Hauptmenü

| Heizen                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|
| Betriebsart Heizung: Aus   <b>Auto</b>   Manuell                     |
| Raum-Wunschtemperatur <sup>1)</sup>                                  |
| Wunschtemperatur bis zu gewählter Uhrzeit: 5 ... <b>21</b> ... 30 °C |
| Mehr...                                                              |
| Gemessene Raumtemperatur (z. B. 20.0° gemessen)                      |

1) Nur mit Zubehör verfügbar.

Tab. 10 Übersicht des Menüs Heizen im Hauptmenü

| Mehr...                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erweiterte Ansicht: <b>Ein</b>   Aus                                                                                        |
| Zeitprogrammverwaltung                                                                                                      |
| Art des Zeitprogramms: Niveaus   Frei einstellbare Temperaturen                                                             |
| Zeitprogramm <sup>1)</sup>                                                                                                  |
| <div>Bearbeiten</div> <div> <div>Zeitprogramm A: Wochenübersicht</div> <div>Einstellungen Schaltpunkte pro Tag</div> </div> |
| Reset: Ja   <b>Nein</b>                                                                                                     |
| Ausgewähltes Zeitprogramm <sup>2)</sup> : <b>A</b>   B                                                                      |
| Zeitprogramm A <sup>2)</sup>                                                                                                |
| <div>Bearbeiten</div> <div> <div>Wochenübersicht</div> <div>Einstellungen Schaltpunkte pro Tag</div> </div>                 |
| Reset: Ja   <b>Nein</b>                                                                                                     |
| Zeitprogramm umbenennen                                                                                                     |
| Zeitprogramm B <sup>2)</sup>                                                                                                |
| <div>Bearbeiten</div> <div> <div>Wochenübersicht</div> <div>Einstellungen Schaltpunkte pro Tag</div> </div>                 |
| Reset: Ja   <b>Nein</b>                                                                                                     |
| Zeitprogramm umbenennen                                                                                                     |
| Temperatureinstellungen                                                                                                     |
| <div>Heizen: 19,5 ... <b>21</b> ... 30 °C</div> <div>Absenken: 15 ... 19 ... 20,5 °C</div>                                  |
| Einschaltoptimierung: Ein   <b>Aus</b>                                                                                      |
| Zweites Zeitprogramm: Ja   <b>Nein</b>                                                                                      |
| Sommer-/Winterumschaltung: <b>Automatik</b>   Heizen                                                                        |
| Heizung ausschalten ab: 10 .. <b>17</b> ... 30 °C                                                                           |

| Mehr...                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die folgenden Menüs werden nur angezeigt, wenn <b>Erweiterte Ansicht</b> auf <b>Ein</b> eingestellt ist.      |
| Betriebsart: Aus   Manuell   <b>Automatik</b>                                                                 |
| Raum-Solltemperatur: 5 ... <b>21</b> ... 30 °C                                                                |
| Wunschtemp. für "Abwesend": 5 ... <b>17</b> ... 30 °C                                                         |
| Wunschtemp. für "Boost": 20 ... <b>24</b> ... 30 °C                                                           |
| Laufzeit "Boost": <b>1</b> ... 8 h                                                                            |
| Erkennung offener Fenster (wird nur eingesetzt, wenn <b>Raumtemperatur</b> eingestellt ist): Ja   <b>Nein</b> |
| Heizkreis umbenennen                                                                                          |

1) Wird nur angezeigt, wenn **Zweites Zeitprogramm** auf **Nein** gesetzt wird

2) Wird nur angezeigt, wenn **Zweites Zeitprogramm** auf **Ja** gesetzt wird

Tab. 11 Übersicht des Menüs Mehr... unter Heizen im Hauptmenü

### Menü Warmwasser



Bild 14 Symbol Warmwasser im Hauptmenü

| Warmwasser                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Warmwasser Betriebsart: Aus   <b>Auto</b>   Manuell                      |
| Warmwasser Temperatur-Einstellung                                        |
| Wunschtemperatur bis zu gewählter Uhrzeit                                |
| Mehr...                                                                  |
| Extra-Warmwasser                                                         |
| <div>Aktiv für 15 ... 60 ... 240 Minuten</div> <div>Start Extra-WW</div> |

Tab. 12 Übersicht des Menüs Warmwasser im Hauptmenü

| Mehr...                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erweiterte Ansicht: <b>Ein</b>   Aus                                                                                                             |
| Zeitprogramm                                                                                                                                     |
| <div>Bearbeiten</div> <div>Reset: Ja   <b>Nein</b></div>                                                                                         |
| Temperatur-Einstellungen                                                                                                                         |
| <div>Komfort: 45 ... <b>60</b> ... 65 °C</div> <div>Reduziert: <b>40</b> ... 65 °C</div> <div>Extra-Warmwasser: 30 ... <b>60</b> ... 65 °C</div> |
| Die folgenden Menüs werden nur angezeigt, wenn <b>Erweiterte Ansicht</b> auf <b>Ein</b> eingestellt ist.                                         |
| Warmwasserverfügbarkeit: Hoch   <b>Eco</b>                                                                                                       |
| Betriebsart: Aus   Reduziert   Komfort   Zeitprogramm Heizung folgen   <b>Automatik</b>                                                          |
| Therm. Desinfektion                                                                                                                              |
| <div>Jetzt starten</div> <div>Automatik: <b>Aus</b>   Ein</div> <div>Temperatur: 60 ... <b>70</b> ... 75 °C</div>                                |
| Warmwasser-System umbenennen                                                                                                                     |

Tab. 13 Übersicht des Menüs Mehr... unter Warmwasser im Hauptmenü



### WARNUNG

**Heißes Wasser kann zu schweren Verbrühungen führen!**

- ▶ Beim Ändern der maximalen Warmwassertemperatur auf Verbrühungsgefahr achten.

## Menü Anwesenheit



Bild 15 Symbol Anwesenheit im Hauptmenü

| Anwesenheit                             |
|-----------------------------------------|
| Anwesenheit: <b>Anwesend</b>   Abwesend |

Tab. 14 Übersicht des Menüs Anwesenheit im Hauptmenü

Bei **Abwesend** wird das Heizsystem auf energiesparende Einstellungen für Heizung, Warmwasser und Lüftung umgeschaltet:

- **Heizkreis 1** - Wunschttemperatur für **Abwesend** kann unter Menü **Heizen > Mehr... > Erweiterte Ansicht (Ein) > Wunschttemp. für "Abwesend"** eingestellt werden.
- **Warmwasser** - wird automatisch auf **Aus** gesetzt.
- **Ventilation** (wenn verfügbar) - wird automatisch auf **Stufe 1** (Feuchtigkeitsschutz) gesetzt.

Bei **Anwesend** wird wieder auf die üblichen Einstellungen umgeschaltet.

## Menü Urlaub



Bild 16 Symbol Urlaub im Hauptmenü

| Urlaub                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erweiterte Ansicht: <b>Ein</b>   Aus                                                                          |
| Von:                                                                                                          |
| Datum                                                                                                         |
| Uhr (Uhrzeit)                                                                                                 |
| Bis:                                                                                                          |
| Datum                                                                                                         |
| Uhr (Uhrzeit)                                                                                                 |
| Erweiterte Einstellungen (wird nur eingesetzt, wenn <b>Erweiterte Ansicht</b> auf <b>Ein</b> eingestellt ist) |
| Einstellungen anwenden auf                                                                                    |
| Heizen                                                                                                        |
| Warmwasser                                                                                                    |
| Heizen: Aus   <b>Ein - Raum-Wunschttemperatur</b>                                                             |
| Raum-Wunschttemperatur: 5 ... <b>17</b> ... 30 °C                                                             |
| Warmwasser: Aus   Reduziert   Komfort                                                                         |
| Urlaubszeitraum umbenennen: Ja   <b>Nein</b>                                                                  |

Tab. 15 Übersicht des Menüs Urlaub im Hauptmenü

Bei längere Abwesenheit statt **Abwesend**, **Urlaub** benutzen. Im Menü **Urlaub** können die Urlaubstage eingegeben werden, oder zusätzlich eine detaillierte Einstellung vorgenommen werden. In diesem Menü ist es möglich, mehrere Urlaubsprogramme (bis zu 8) abzuspeichern.



Unterschied zwischen Menü **Anwesenheit** und Menü **Urlaub**: Im Menü **Anwesenheit** wird mit einem Tastendruck das gesamte System in Energiesparenden Modus (z. B. Wochenendurlaub) automatisch eingestellt. Das Menü **Urlaub** ist individuell einstellbar und vorprogrammierbar (z. B. längere Urlaubszeiten).

## Menü Energie



Bild 17 Symbol Energie im Hauptmenü

| Energie (Energie Monitoring)                            |
|---------------------------------------------------------|
| Energieverbrauch                                        |
| Total                                                   |
| Verbrauch Total im Jahr                                 |
| Details: Verbrauch Total pro Monat                      |
| Heizen                                                  |
| Verbrauch Heizung im Jahr                               |
| Details: Verbrauch Heizung pro Monat                    |
| Warmwasser                                              |
| Verbrauch Warmwasserbereitung im Jahr                   |
| Details: Verbrauch Warmwasserbereitung pro Monat        |
| Stromverbrauch Wärmeerzeuger (im Jahr)                  |
| Total                                                   |
| Heizen                                                  |
| Warmwasser                                              |
| Erzeugte Energie                                        |
| Total                                                   |
| Erzeugte Energie Total im Jahr                          |
| Details: Erzeugte Energie Total pro Monat               |
| Heizen                                                  |
| Erzeugte Energie Heizung im Jahr                        |
| Details: Erzeugte Energie Heizung pro Monat             |
| Warmwasser                                              |
| Erzeugte Energie Warmwasserbereitung im Jahr            |
| Details: Erzeugte Energie Warmwasserbereitung pro Monat |
| Effizienz                                               |
| Brennwertkessel                                         |
| Total                                                   |
| Effizienz Total im Jahr                                 |
| Heizen                                                  |
| Effizienz Heizung im Jahr                               |
| Warmwasser                                              |
| Effizienz Warmwasserbereitung im Jahr                   |
| Energiedaten zurücksetzen: Ja   <b>Nein</b>             |

Tab. 16 Übersicht des Menüs Energie im Hauptmenü

## Menü Allgemeine Einstellungen



Bild 18 Symbol Allgemeine Einstellungen im Hauptmenü

| Allgemeine Einstellungen                                   |
|------------------------------------------------------------|
| Erweiterte Ansicht: Ein   <b>Aus</b>                       |
| Notbetrieb starten                                         |
| Sprache                                                    |
| Uhrzeit                                                    |
| Datumsformat <sup>1)</sup>                                 |
| Datum                                                      |
| Autom. Zeitumstellung: <b>Ja</b>   Nein <sup>1)</sup>      |
| Zeitkorrektur: -20 ... <b>0</b> ... +20 s/Wo <sup>1)</sup> |
| Helligkeit: 5 ... <b>50</b> ... 100 % <sup>1)</sup>        |

### Allgemeine Einstellungen

Display aus nach: 1 ... 2 ... 20 min<sup>1)</sup>

Kontaktdaten Installateur

Tastensperre ist aktiviert: Ein | Aus<sup>1)</sup>

- 1) Die folgenden Menüs werden nur angezeigt, wenn **Erweiterte Ansicht** auf **Ein** eingestellt ist.

Tab. 17 Übersicht des Menüs Allgemeine Einstellungen im Hauptmenü

### 3.6.7 Druckanzeige Heizungswasser

- ▶ Um den Heizungsdruck anzuzeigen, auf **Systemübersicht**  (erste Seite des Hauptmenüs) tippen.
- ▶ Menü **Systemübersicht** > **Betriebsdruck**  auswählen. Eine grafische Druckanzeige wird geöffnet.

#### Druckanzeige Interpretation

- Grüner Bereich: Heizungsdruck normal
- Gelber Bereich: Heizungsdruck etwas niedrig oder etwas hoch
- Roter Bereich: Heizungsdruck zu niedrig oder zu hoch

Wenn der Druck niedrig ist:

- ▶ Heizwasser nachfüllen → Seite 6.

### 3.6.8 Vorlauftemperatur einstellen

Im Menü Systemübersicht wird die maximale Vorlauftemperatur eingestellt. Die momentane Vorlauftemperatur wird im Display angezeigt.



Bei Fußbodenheizungen die maximal zulässige Vorlauftemperatur beachten.

- ▶ Auf Menü Systemübersicht  (erste Seite des Hauptmenüs) tippen.
- ▶ **Systemübersicht** > **Mehr...** > **Einstellungen** > **Max. Vorlauftemperatur** auswählen, um die Vorlauftemperatur einzustellen.
- ▶ Um die gewünschte maximale Vorlauftemperatur einzustellen, nach Oben oder nach Unten scrollen.

| Vorlauftemperatur | Anwendungsbeispiel |
|-------------------|--------------------|
| ca. 40 °C         | Fußbodenheizung    |
| <b>ca. 65 °C</b>  | Radiatorenheizung  |
| ca. 65 °C         | Konvektorenheizung |

Tab. 18 Maximale Vorlauftemperatur

- ▶ **Bestätigen** auswählen, um die Einstellung zu speichern.

### 3.6.9 Menü Warmwasser

#### Warmwassertemperatur einstellen



#### WARNUNG

**Heißes Wasser kann zu schweren Verbrühungen führen!**

- ▶ Beim Ändern der maximalen Warmwassertemperatur auf Verbrühungsgefahr achten.
- ▶ Auf Menü **Warmwasser** (zweite Seite des Hauptmenüs) tippen. Der Warmwassermodus und die eingestellte Wunschtemperatur werden angezeigt.
- ▶ **Mehr...** > **Temperatur-Einstellungen** auswählen, um die gewünschte Warmwassertemperatur einzustellen.
- ▶ **Bestätigen** auswählen, um die Einstellung zu speichern.

#### Maßnahmen bei kalkhaltigem Wasser

Um erhöhtem Kalkausfall und daraus resultierende Serviceeinsätze vorzubeugen:



Bei kalkhaltigem Wasser mit einem Härtebereich hart ( $\geq 15^\circ\text{dH}$  /  $27^\circ\text{fH}$  /  $2,7 \text{ mmol/l}$ ):

- ▶ Die Warmwassertemperatur auf kleiner  $55^\circ\text{C}$  einstellen.

#### Betriebsart

Im Menü **Warmwasser** wird auch die Betriebsart (Aus, Auto und Manuell) eingestellt. Die momentane Betriebsart wird im Display angezeigt.

- **Aus** - Warmwasser wird dauerhaft deaktiviert.
- **Auto** - Automatische Einstellung wird aktiviert.
- **Manuell (Reduziert oder Komfort)** - Temperatur dauerhaft manuell wie gewünscht eingestellt.
- ▶ Um die Betriebsart zu ändern, auf Menü **Warmwasser** (zweite Seite des Hauptmenüs) tippen.
- ▶ Auf die gewünschte Betriebsart (Aus, Auto oder Manuell) tippen. Die Änderung wird automatisch gespeichert.

#### Warmwasser-Levels einstellen

- ▶ Um die Temperatureinstellungen der Warmwasser-Levels (**Komfort** und **Reduziert**) zu ändern, auf Menü **Warmwasser** > **Mehr...** > **Temperatur-Einstellungen** tippen.
- ▶ Auf die Warmwasser-Level Temperatur tippen, die Sie ändern möchten.
- ▶ Nach oben oder nach unten scrollen, um die Temperatur anzupassen. Der Wert wird automatisch gespeichert.

Die Warmwasser-Levels **Komfort** und **Reduziert** können im Zeitprogramm für Warmwasser im eingestellten Zeitblock ausgewählt werden oder auch im Menü **Warmwasser** > **Mehr...** > **Erweiterte Ansicht (Ein)** > **Betriebsart**.

#### Extra-Warmwasser aktivieren (Einmalladung)

Wenn Sie einmalig mehr Warmwasser benötigen:

- ▶ Auf Menü **Warmwasser** > **Extra-Warmwasser** tippen.
- ▶ Nach rechts oder links Wischen, um auszuwählen, wie lange diese Funktion aktiv sein soll.
- ▶ Auf **Start Extra-WW** tippen.

#### Extra-Warmwasser Temperatur einstellen

- ▶ Auf Menü **Warmwasser** > **Mehr...** > **Temperatur-Einstellungen** > **Extra-Warmwasser** tippen.
- ▶ Nach oben oder nach unten scrollen, um die Temperatur anzupassen. Der Wert wird automatisch gespeichert.

#### Zeitprogramm für Warmwasser-Zirkulation anpassen

- ▶ Auf Menü **Warmwasser** > **Mehr...** > **Erweiterte Ansicht (Ein)** > **Warmwasser-Zirkulation** tippen.
- ▶ Einstellungen vornehmen.

### 3.6.10 Einstellungen für Heizung mit Zeitprogramm (Automatikbetrieb) anpassen

#### Menü zur Anpassung eines Zeitprogramms für Heizung öffnen

- ▶ Auf Menü **Heizen** (erste Seite des Hauptmenüs) tippen.
- ▶ Auf Menü **Heizen** > **Mehr...** > **Zeitprogrammverwaltung** > **Zeitprogramm** > **Bearbeiten** tippen.

#### Wochentag auswählen

- ▶ Menü zur Anpassung eines Zeitprogramms für Heizung öffnen.
- ▶ Auf den Wochentag tippen, um das Eingabefeld für den Wochentag zu aktivieren.

#### Schaltzeit verschieben

- ▶ Menü zur Anpassung eines Zeitprogramms für Heizung öffnen.
- ▶ Wochentag wählen.

- ▶ Schalterpunkt wählen.
- ▶ Auf der Uhrzeit nach oben oder nach unten scrollen, um die gewünschte Schaltzeit zu wählen.
- ▶ Schaltzeit einstellen und speichern.

#### Schaltzeit einfügen

- ▶ Menü zur Anpassung eines Zeitprogramms für Heizung öffnen.
- ▶ Auf den Wochentag tippen.
- ▶ Auf **Neuer Schalterpunkt** tippen.
- ▶ Eine neue Schaltzeit wird automatisch eingefügt.
- ▶ Schaltzeit einstellen und speichern.  
Die Schaltzeiten werden automatisch chronologisch sortiert.

#### Schaltzeit löschen

- ▶ Menü zur Anpassung eines Zeitprogramms für Heizung öffnen.
- ▶ Auf den Wochentag tippen.
- ▶ Auf den Schalterpunkt tippen.
- ▶ Auf **Schalterpunkt löschen** tippen und bestätigen.  
Der vorhergehende Zeitabschnitt wird bis zur nächsten Schaltzeit verlängert. Die Schaltzeiten werden in der Liste automatisch chronologisch sortiert.

#### Zeitprogramm kopieren

- ▶ Menü zur Anpassung eines Zeitprogramms für Heizung öffnen.
- ▶ Den zu kopierenden Wochentag auswählen.
- ▶ Auf **Tag kopieren** tippen.
- ▶ Eine Auswahlliste der Wochentage wird angezeigt.
- ▶ Tag oder Tage auswählen (z. B. Montag und Dienstag), die mit dem zuvor ausgewählten Zeitprogramm überschrieben werden.
- ▶ Auf **Ok** tippen, um die Auswahl zu bestätigen.

#### Art des Zeitprogramms einstellen

- ▶ Auf Menü **Heizen** (erste Seite des Hauptmenüs) tippen.
- ▶ **Heizen > Zeitprogrammverwaltung > Art des Zeitprogramms** öffnen.
- ▶ **Niveaus** oder **Frei einstellbare Temperaturen** auswählen.

#### 3.6.11 Thermische Desinfektion

Um einer bakteriellen Verunreinigung des Warmwassers z. B. durch Legionellen vorzubeugen, empfehlen wir nach längerem Stillstand eine thermische Desinfektion.



#### VORSICHT

#### Verletzungsfahr durch Verbrühung!

Während der thermischen Desinfektion kann die Entnahme von ungemischtem Warmwasser zu schweren Verbrühungen führen.

- ▶ Maximal einstellbare Warmwassertemperatur nur zur thermischen Desinfektion verwenden.
- ▶ Hausbewohner über die Verbrühungsgefahr informieren.
- ▶ Thermische Desinfektion außerhalb der normalen Betriebszeiten durchführen.
- ▶ Warmwasser nicht ungemischt entnehmen.

Eine ordnungsgemäße thermische Desinfektion umfasst das Warmwassersystem einschließlich der Zapfstellen.

- ▶ Thermische Desinfektion im Warmwasserprogramm einstellen (**Hauptmenü > Warmwasser > Mehr... > Erweiterte Ansicht: Ein > Therm. Desinfektion** (→ Kapitel 3.6.6).
- ▶ Warmwasser-Zapfstellen schließen.
- ▶ Evtl. vorhandene Zirkulationspumpe auf Dauerbetrieb einstellen.
- ▶ Warten, bis die maximale Temperatur erreicht ist.
- ▶ Nacheinander von der nächstgelegenen Warmwasser-Zapfstelle bis zur Entferntesten so lange Warmwasser entnehmen, bis 3 Minuten lang 70 °C heißes Wasser ausgetreten ist.
- ▶ Ursprüngliche Einstellungen wiederherstellen.

## 4 Heizungsanlage außer Betrieb nehmen

### HINWEIS

#### Sachschaden durch Frost!

Wenn die Heizungsanlage in keinem frostsicheren Raum steht und außer Betrieb ist, kann sie bei Frost einfrieren. Im Sommerbetrieb oder bei gesperrtem Heizbetrieb besteht nur Gerätefrostschutz.

- ▶ Heizungsanlage, soweit möglich, ständig eingeschaltet lassen.  
**-oder-**
- ▶ Heizungsanlage vor dem Einfrieren schützen, indem die Heizungs- und Trinkwasserleitungen von einem Fachbetrieb am tiefsten Punkt entleert werden.  
**-oder-**
- ▶ Wenn Frostschutzmittel verwendet werden: Alle 2 Jahre oder nach dem Nachfüllen von Heizwasser prüfen, ob der erforderliche Frostschutz durch das Frostschutzmittel sichergestellt ist.

### 4.1 Heizkessel über das Regelgerät außer Betrieb nehmen

Den Heizkessel über den Ein/Aus-Schalter des Regelgeräts IMX35i außer Betrieb nehmen. Der Brenner wird automatisch abgeschaltet.



Das Gerät hat einen Blockierschutz für die Heizungspumpe, der ein Blockieren der Pumpe nach längerer Betriebspause verhindert. Bei ausgeschaltetem Gerät gibt es keinen Blockierschutz.

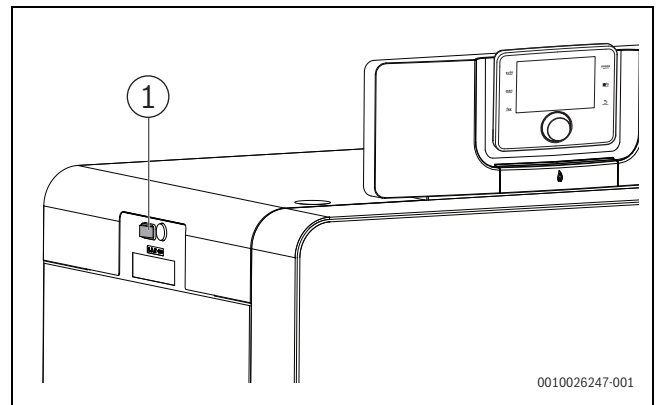


Bild 19 Ein/Aus-Schalter

#### [1] Ein/Aus-Schalter

- ▶ Heizkessel am Ein/Aus-Schalter [1] ausschalten.  
Die Statusanzeige erlischt (falls an).
- ▶ Brennstoffabsperrrahne schließen.
- ▶ Wenn das Gerät länger außer Betrieb genommen wird: Frostschutz beachten (→ Technische Dokumentation der installierten Bedieneinheit).

### 4.2 Heizungsanlage entleeren



Das Ablassen von Heizwasser ist an jeder Heizungsanlage unterschiedlich. Lassen Sie sich deshalb von Ihrem zugelassenen Fachbetrieb unterweisen.

Zum Entleeren der Heizungsanlage muss am tiefsten Punkt der Anlage ein Entleerhahn eingebaut sein.

- ▶ Entlüfter am höchsten Punkt der Heizungsanlage öffnen.
- ▶ Heizwasser am tiefsten Punkt der Heizungsanlage mit Hilfe des Füll- und Entleerhahns oder des Heizkörpers ablassen.

#### 4.3 Heizungsanlage im Notfall außer Betrieb nehmen



Die Heizungsanlage nur bei einem Notfall über die Sicherung des Aufstellraums oder den Heizungsnotschalter abschalten.

- ▶ Niemals sich selbst in Lebensgefahr bringen. Die eigene Sicherheit geht immer vor.
- ▶ Bauseitig installierte Brennstoffzufuhr schließen.
- ▶ Heizungsanlage über den Heizungsnotschalter oder die entsprechende Haussicherung stromlos schalten.

### 5 Frostschutz einstellen

#### Frostschutz für die Heizungsanlage:

- ▶ Maximale Vorlauftemperatur auf 30 °C einstellen (→ Kapitel 3.6.8, Seite 12).
- oder- Wenn der Heizkessel ausgeschaltet bleiben soll:
- ▶ Frostschutzmittel ins Heizwasser mischen und Warmwasserkreis entleeren (Herstellerangaben beachten).



Hinweise zu weiteren Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bedienfeldes.

#### Frostschutz für den Warmwasserspeicher

##### HINWEIS

#### Anlagenschaden durch Frost!

Wenn das Gerät ausgeschaltet wird (spannungsfrei), ist kein Frostschutz gewährleistet.

- ▶ Frostschutzmittel ins Heizwasser mischen und Warmwassersystem entleeren (Herstellerangaben beachten).

Bei ausgeschalteter Warmwasserbereitung ist Frostschutz für den Warmwasserspeicher gewährleistet.

- ▶ Warmwasserbereitung ausschalten  (→ Kapitel 3.6.9, Seite 12).

## 6 Inspektion und Wartung

### HINWEIS

#### Sachschaden durch fehlende oder mangelhafte Reinigung und Wartung!

- ▶ Heizungsanlage einmal jährlich von einem zugelassenen Heizungsfachbetrieb inspizieren, warten und reinigen lassen.
- ▶ Wir empfehlen, einen Vertrag über eine jährliche Inspektion und eine bedarfsorientierte Wartung abzuschließen.

#### Inspektion, Reinigung und Wartung

Der Betreiber ist für die Sicherheit und Umweltverträglichkeit der Heizungsanlage verantwortlich.

Fehlende oder unsachgemäße Inspektion, Reinigung und Wartung kann zu Personenschäden bis hin zur Lebensgefahr oder zu Sachschäden führen.

Wir empfehlen, einen Vertrag über eine jährliche Inspektion und eine bedarfsabhängige Reinigung und Wartung mit einem zugelassenen Fachbetrieb abzuschließen.

- ▶ Arbeiten nur von einem zugelassenen Fachbetrieb ausführen lassen.
- ▶ Heizungsanlage mindestens einmal jährlich von einem zugelassenen Fachbetrieb inspizieren lassen.
- ▶ Erforderliche Reinigungs- und Wartungsarbeiten unverzüglich durchführen lassen.
- ▶ Festgestellte Mängel an der Heizungsanlage unabhängig von der jährlichen Inspektion unverzüglich beseitigen lassen.

### 6.1 Warum ist regelmäßige Wartung wichtig?

Aus den folgenden Gründen müssen Heizungsanlagen regelmäßig gewartet werden:

- Um einen hohen Wirkungsgrad zu erhalten und die Heizungsanlage sparsam (niedriger Brennstoffverbrauch) zu betreiben
- Um eine hohe Betriebssicherheit zu erreichen
- Um die umweltfreundliche Verbrennung auf hohem Niveau zu halten.

#### Heizwasser nachfüllen

Das Nachfüllen von Heizwasser ist an jeder Heizungsanlage verschieden. Lassen Sie sich deshalb das Nachfüllen von Ihrem Fachmann zeigen.

### HINWEIS

#### Sachschaden durch Temperaturspannungen!

Beim Nachfüllen von kaltem Heizwasser in einen heißen Wärmeerzeuger können thermische Spannungen zu Spannungsrissen führen.

- ▶ Heizungsanlage nur im kalten Zustand befüllen. Maximale Vorlauftemperatur 40 °C.

**Maximaler Druck** von 3 bar, bei höchster Temperatur des Heizwassers, darf nicht überschritten werden (Sicherheitsventil öffnet).

### 6.2 Reinigung und Pflege

Um den Heizkessel zu säubern, kann die Verkleidung mit einem nassen Tuch (Wasser/Seife) gereinigt werden. In jedem Fall keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel, die die Lackierung oder Kunststoffteile beschädigen, verwenden.

## 7 Umweltschutz und Entsorgung

Der Umweltschutz ist ein Unternehmensgrundsatz der Bosch-Gruppe. Qualität der Produkte, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz sind für uns gleichrangige Ziele. Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz werden strikt eingehalten.

Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte bestmögliche Technik und Materialien ein.

### Verpackung

Bei der Verpackung sind wir an den länderspezifischen Verwertungssystemen beteiligt, die ein optimales Recycling gewährleisten.

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

### Altgerät

Altgeräte enthalten Wertstoffe, die wiederverwertet werden können. Die Baugruppen sind leicht zu trennen. Kunststoffe sind gekennzeichnet. Somit können die verschiedenen Baugruppen sortiert und wiederverwertet oder entsorgt werden.

### Elektro- und Elektronik-Altgeräte



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden darf, sondern zur Behandlung, Sammlung, Wiederverwertung und Entsorgung in die Abfallsammelstellen gebracht werden muss.

Das Symbol gilt für Länder mit Elektronikschrottvorschriften, z. B. „Europäische Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte“. Diese Vorschriften legen die Rahmenbedingungen fest, die für die Rückgabe und das Recycling von Elektronik-Altgeräten in den einzelnen Ländern gelten.

Da elektronische Geräte Gefahrstoffe enthalten können, müssen sie verantwortungsbewusst recycelt werden, um mögliche Umweltschäden und Gefahren für die menschliche Gesundheit zu minimieren. Darüber hinaus trägt das Recycling von Elektronikschrott zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei.

Für weitere Informationen zur umweltverträglichen Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden vor Ort, an Ihr Abfallentsorgungsunternehmen oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Weitere Informationen finden Sie hier:

[www.bosch-homecomfortgroup.com/de/unternehmen/rechtliche-themen/weee/](http://www.bosch-homecomfortgroup.com/de/unternehmen/rechtliche-themen/weee/)

### Batterien

Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Verbrauchte Batterien müssen in den örtlichen Sammelsystemen entsorgt werden.

## 8 Datenschutzhinweise



Wir, die **[DE] Bosch Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, Deutschland, [AT] Robert Bosch AG, Geschäftsbereich Thermotechnik, Göllnergasse 15-17, 1030 Wien, Österreich, [LU] Ferroknepper Buderus S.A., Z.I. Um Monkeler, 20, Op den Drieschen, B.P.201 L-4003**

**Esch-sur-Alzette, Luxemburg** verarbeiten Produkt- und Installationsinformationen, technische Daten und Verbindungsdaten, Kommunikationsdaten, Produktregistrierungsdaten und Daten zur Kundenhistorie zur Bereitstellung der Produktfunktionalität (Art. 6 Abs. 1 S. 1 b DSGVO), zur Erfüllung unserer Produktüberwachungspflicht und aus Produktsicherheitsgründen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO), zur Wahrung unserer Rechte im Zusammenhang mit Gewährleistungs- und Produktregistrierungsfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO), zur Analyse des Vertriebs unserer Produkte sowie zur Bereitstellung von individuellen und produktbezogenen Informationen und Angeboten (Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO). Für die Erbringung von Dienstleistungen wie Vertriebs- und Marketingdienstleistungen, Vertragsmanagement, Zahlungsabwicklung, Programmierung, Datenhosting und Hotline-Services können wir externe Dienstleister und/oder mit Bosch verbundene Unternehmen beauftragen und Daten an diese übertragen. In bestimmten Fällen, jedoch nur, wenn ein angemessener Datenschutz gewährleistet ist, können personenbezogene Daten an Empfänger außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt werden. Weitere Informationen werden auf Anfrage bereitgestellt. Sie können sich unter der folgenden Anschrift an unseren Datenschutzbeauftragten wenden: Datenschutzbeauftragter, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, DEUTSCHLAND.

Sie haben das Recht, der auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO beruhenden Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, oder zu Zwecken der Direktwerbung jederzeit zu widersprechen. Zur Wahrnehmung Ihrer Rechte kontaktieren Sie uns bitte unter **[DE] [privacy.ttde@bosch.com](mailto:privacy.ttde@bosch.com), [AT] [DPO@bosch.com](mailto:DPO@bosch.com), [LU] [DPO@bosch.com](mailto:DPO@bosch.com)**. Für weitere Informationen folgen Sie bitte dem QR-Code.

## 9 Anhang

### 9.1 Betriebs- und Störungsanzeigen

#### 9.1.1 Störungen zurücksetzen

Das Symbol  zeigt an, dass eine Störung aufgetreten ist. Die Ursache der Störung wird codiert angezeigt (z. B. Störungs-Code **228**).



Wiederholte Versuche, eine Störung zurückzusetzen, können dazu führen, dass das Gerät aus Sicherheitsgründen gesperrt wird (Störungs-Code **2980**). Diese Sperre darf nur von einem Fachbetrieb oder dem Kundendienst nach Feststellung und Beseitigung der Störungsursache vor Ort aufgehoben werden.

- Gerät ausschalten und wieder einschalten.

**-oder-**

- Störung am Gerät zurücksetzen.  
Sobald die Störung nicht mehr angezeigt wird, geht das Gerät wieder in Betrieb.

Wenn die Störung weiterhin angezeigt wird:

- Zur Wahrung der Anlagensicherheit unverzüglich einen Fachbetrieb oder den Kundendienst anrufen.
- Störungs-Code und die Gerätedaten mitteilen.
- Vor-Ort-Termin vereinbaren und die Störungsursache unverzüglich feststellen und beseitigen lassen.

| Gerätedaten              |  |
|--------------------------|--|
| Gerätebezeichnung        |  |
| Seriennummer             |  |
| Fertigungsdatum (FD...)  |  |
| Datum der Inbetriebnahme |  |
| Anlagenersteller         |  |

Tab. 19 Gerätedaten zur Weitergabe bei einer Störung

#### 9.1.2 Verriegelnde Störung zurücksetzen

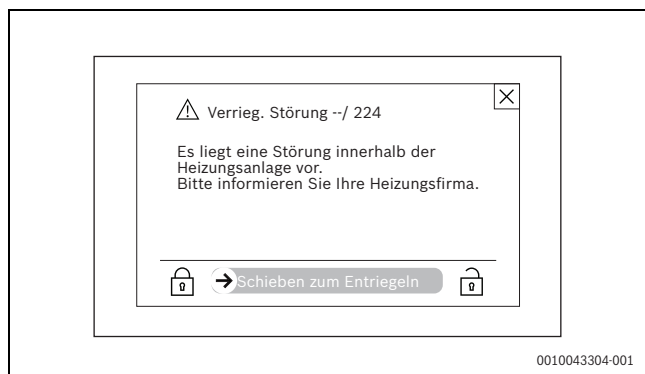


Bild 20 Verriegelnde Störung

- Störung am Bedienfeld zurücksetzen.
- Entriegelung erfolgt über  → Schieben zum Entriegeln 

Das Gerät geht wieder in Betrieb und die Standardanzeige erscheint im Display.

Wenn sich die Störung nicht beheben lässt:

- Kontakt mit dem zugelassenem Heizungsfachbetrieb aufnehmen und Gerätetyp, Betriebs-Code und Zusatz-Code angeben.

### 9.1.3 Betriebsanzeigen

Um die Betriebsanzeigen auszulesen:

► Menü **Info** öffnen.

► Menüpunkt **Display-Code** und **Betriebs-Code** suchen.

| Display-Code | Betriebs-Code | Ursache                                                                                                               | Beschreibung                                                                                                                                                                             | Prüfvorgang/<br>Ursache                                                                                | Maßnahme                                                                                                                          |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OA           | –             | Gerät im Schaltoptimierungsprogramm.                                                                                  | Innerhalb der eingestellten Schaltoptimierungszeit besteht eine erneute Brenneranforderung. Gerät befindet sich in Taktsperrung. Die Standard-Schaltoptimierungszeit beträgt 10 Minuten. | Leistungseinstellung an der Bedieneinheit prüfen.<br>Regelungseinstellung an der Bedieneinheit prüfen. | Kesselleistung auf den erforderlichen Wärmebedarf des Gebäudes abstimmen.<br>Regeleinstellung an die Anlagenbedingungen anpassen. |
| OH           | –             | Das Gerät befindet sich in Betriebsbereitschaft, kein Wärmebedarf vorhanden.                                          | Der Heizkessel ist betriebsbereit und hat keine Wärmeanforderung vom Heizkreis.                                                                                                          | –                                                                                                      | –                                                                                                                                 |
| OY           | –             | Die aktuelle Kesseltemperatur ist höher als die Sollkesselwassertemperatur.                                           | Die aktuelle Kesseltemperatur ist höher als die Sollkesselwassertemperatur.<br>Der Heizkessel wird abgeschaltet.                                                                         | –                                                                                                      | –                                                                                                                                 |
| OP           | –             | Warten auf Gebläseanlauf.                                                                                             | Die Detektion des Anlaufs wird für den weiteren Ablauf benötigt.                                                                                                                         | –                                                                                                      | –                                                                                                                                 |
| OE           | –             | Das Gerät befindet sich in Betriebsbereitschaft, Wärmebedarf ist vorhanden, es wird jedoch zu viel Energie geliefert. | Der aktuelle Wärmebedarf der Anlage ist niedriger, als der minimale Modulationsgrad des Brenners zur Verfügung stellt.                                                                   | –                                                                                                      | –                                                                                                                                 |
| OU           | –             | Beginn des Programmablaufs zum Brennerstart.                                                                          | –                                                                                                                                                                                        | –                                                                                                      | –                                                                                                                                 |
| OC           | –             | Beginn Brennerstart.                                                                                                  | –                                                                                                                                                                                        | –                                                                                                      | –                                                                                                                                 |
| OF           | –             | Ungenügender Durchfluss durch Kessel.                                                                                 | Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Sicherheitstemperaturfühler > 15 K.                                                                                                             | Vorlauftemperatur mit der Bedieneinheit kontrollieren.                                                 | Einstellung der Kesselkreispumpe anpassen.                                                                                        |
| 8Y           | 572           | Das IMX35i ist über die Anschlussklemme EV extern verriegelt.                                                         | Das IMX35i setzt die Wärmeanforderung zum Feuerungsautomaten auf 0.                                                                                                                      | –                                                                                                      | –                                                                                                                                 |

Tab. 20 Betriebsanzeigen





## **DEUTSCHLAND**

Bosch Thermotechnik GmbH  
Postfach 1309  
73243 Wernau  
[www.bosch-homecomfort.de](http://www.bosch-homecomfort.de)

### **Betreuung Fachhandwerk**

Telefon: (0 18 06) 337 335 <sup>1</sup>  
Telefax: (0 18 03) 337 336 <sup>2</sup>  
[Thermotechnik-Profis@de.bosch.com](mailto:Thermotechnik-Profis@de.bosch.com)

### **Technische Beratung/Ersatzteil-Beratung**

Telefon: (0 18 06) 337 330 <sup>1</sup>

### **Kundendienstannahme**

(24-Stunden-Service)  
Telefon: (0 18 06) 337 337 <sup>1</sup>  
Telefax: (0 18 03) 337 339 <sup>2</sup>  
[Thermotechnik-Kundendienst@de.bosch.com](mailto:Thermotechnik-Kundendienst@de.bosch.com)

### **Schulungsannahme**

Telefon: (0 18 06) 003 250 <sup>1</sup>  
Telefax: (0 18 03) 337 336 <sup>2</sup>  
[Thermotechnik-Training@de.bosch.com](mailto:Thermotechnik-Training@de.bosch.com)

## **ÖSTERREICH**

Robert Bosch AG  
Geschäftsbereich Home Comfort  
Göllnergasse 15-17  
1030 Wien

Allgemeine Anfragen:

+43 1 79 722 8391

Technische Hotline:

+43 1 79 722 8666

[www.bosch-homecomfort.at](http://www.bosch-homecomfort.at)  
[verkauf.heizen@at.bosch.com](mailto:verkauf.heizen@at.bosch.com)

## **SCHWEIZ**

Bosch Thermotechnik AG  
Netzbodenstrasse 36  
4133 Pratteln

[www.bosch-homecomfort.ch](http://www.bosch-homecomfort.ch)  
[homecomfort-sales@ch.bosch.com](mailto:homecomfort-sales@ch.bosch.com)

<sup>1</sup> aus dem deutschen Festnetz 0,20 €/Gespräch,  
aus nationalen Mobilfunknetzen 0,60 €/Gespräch.

<sup>2</sup> aus dem deutschen Festnetz 0,09 €/Minute